

**Baxtran****BR16**

INDICADOR DE PESO


VÁLIDO PARA METROLOGÍA LEGAL

Indicador de peso, válido para metrología legal, con múltiples funciones, con un diseño actual y moderno.

Múltiples funciones y diferentes velocidades AD (alta, media y baja) que permiten diferentes usos del nuevo visor BR16.



PANTALLA LCD RETROILUMINADA

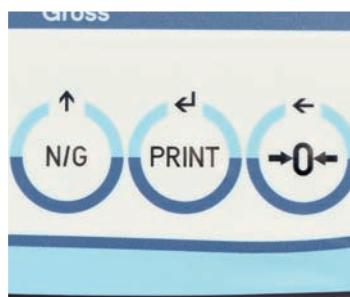

TECLADO CÓMODO Y SENCILLO



SOPORTE COLUMNA

**Baxtran****BR16****Medidas (mm):**

Detalle anclaje



Referencia	Descripción
BR16	Indicador peso tara
BR16 232	Indicador peso tara con RS-232

Características:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/ encendido.
- Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω .
- Temperatura de funcionamiento -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240 V 50 / 60 Hz.
- Batería recargable 6V 4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS-232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS-232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS-232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario/ Multi rango (a escoger en el momento de pedido).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III
- Certificación CE

Funciones de teclado:

- Selección de unidad de pesada, Bruto/Neto, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora, cero, tara. Botones separados para encender y apagar.

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold. Modos: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

Formatos de envío de datos a PC o impresión:**Formatos de impresión (peso o piezas):**

Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

S/N WT/KG

0001	0.64
0002	0.70
0003	0.64

0003 1.98

Impresión de número de ticket. Bruto. Tara. Impresión con totalización de número de ticket y total neto acumulado.

TICKET NO.0003

G	0.64kg
T	0.00kg
N	0.64kg

Total number of tickets 0003

NET 1.92

Formatos de envío a PC (peso o piezas):

Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.

Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.

Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.

Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.

Accesorios

Referencia	Descripción
IMP27	Impresora BTP-M280
IMP28	Impresora POS76
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables
BR-315	Adaptador de soporte columna a pared

*Todos los precios sin IVA. Coste de transporte no incluido.